



Инструкция по загрузке и установке ПО "Автоматический сейф с функцией On-Line зачисления"

1. Установите ПО ПроАТМ/XFS.
2. Скачайте файлы **ProAtmInstall.exe**, **ProAtmInstall.sig** и папку **Custom**. Файлы **ProAtmInstall.exe** и **ProAtmInstall.sig** предназначены для установки базового ПО ПроАТМ. Папка **Custom** содержит настройки для модификации ПроАТМ до ПО «Автоматический сейф с функцией On-Line зачисления».
3. Запустите файл установки базового ПО ПроАТМ – **ProAtmInstall.exe** и следуйте указаниям Руководства по установке ПроАТМ (раздел 3.1).

Не изменяйте список компонентов ПроАТМ.

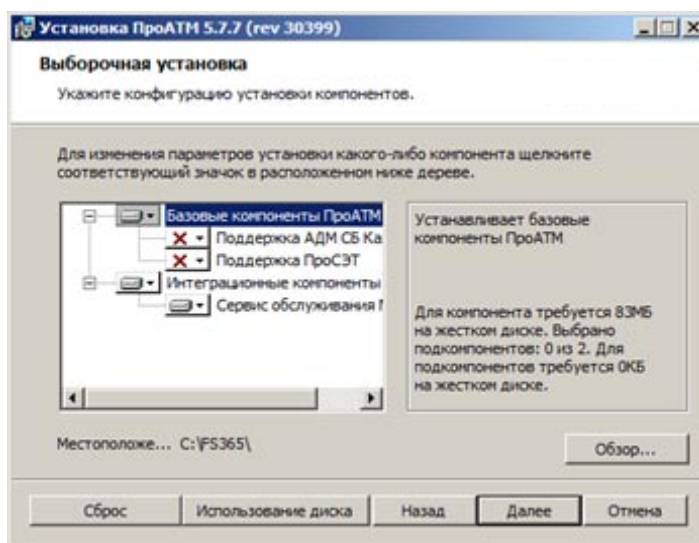

Не снимайте галочку «Установить кастомизацию». Папка **Custom** с настройками будет выбрана автоматически.

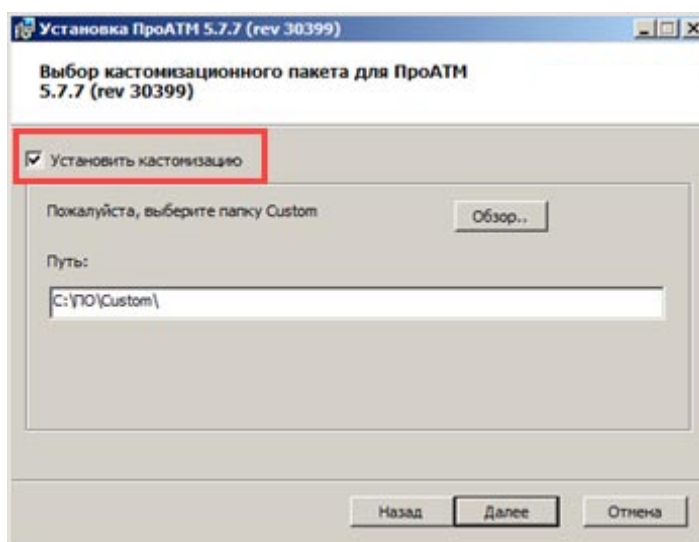

Для установленного ПО включен демонстрационный пакет настроек, активирующий часовую полнофункциональную работу.

Инструкция по загрузке и установке ПО "Автоматический сейф с функцией On-Line зачисления"			
Редакция: 1.0		Лист: 1	Листов: 1